

Установка центрифуги на стену - OD 100, B 250-

R10





Что вам понадобится для установки?




- Торцевой гаечный ключ, 10 мм
- 8 болтов из нержавеющей стали M6x40 (для стандартной задней панели толщиной 36 мм) включая пружинные и плоские шайбы
- Санитарный силикон, Уровень строительный

Порядок установки




1. Установите настенный держатель в заранее подготовленные отверстия со стопорными гайками в задней стенке шкафа с помощью 6 винтов, затяните держатель и убедитесь, что он выровнен.

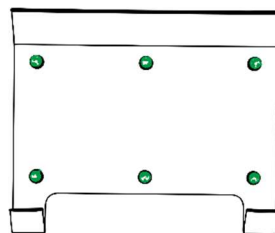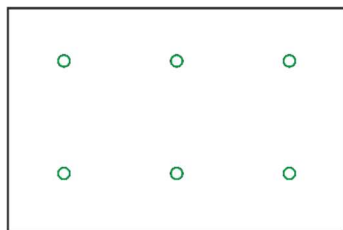



2. Убедитесь, что Вы сняли пластину крепления двигателя устройства на нижней стороне центрифуги! Без его удаления оборудование не будет работать должным образом!

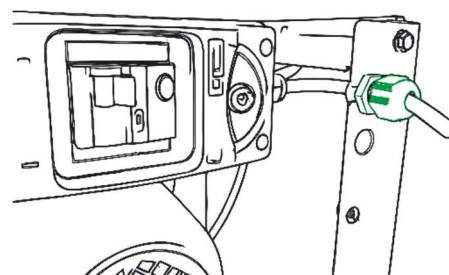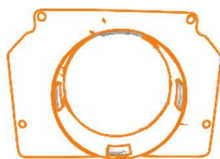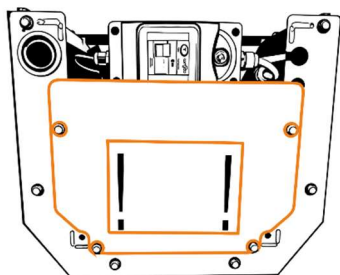

3. Вытяните сливной шланг, потянув его вниз, чтобы была видна белая полоса на шланге. Если Вы не видите белую полосу, значит, шланг недостаточно вытянут! Центрифуга не будет работать должным образом и существует опасность повреждения! Сливной шланг всегда должен иметь наклон вниз! При необходимости укоротите шланг.

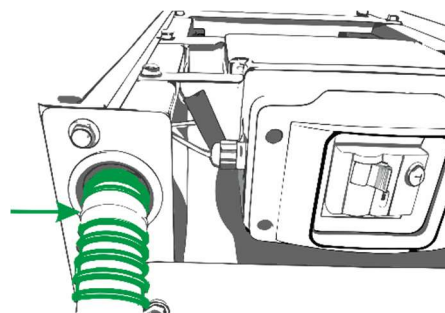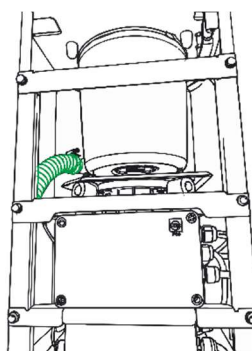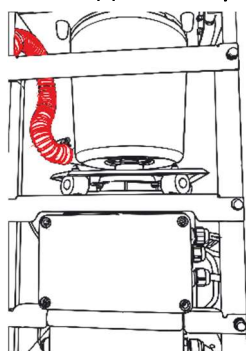

4. Прикрутите ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ (PROTECTIVE PLATE) к нижней части центрифуги, используя винты от транспортной пластины двигателя. ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА должна быть установлена на протяжении всего времени, пока центрифуга находится в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

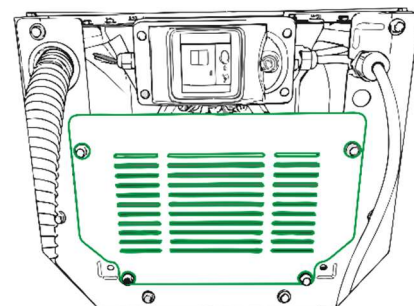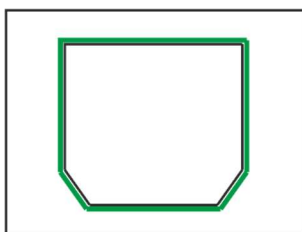


5. Нанесите полоску санитарного герметика на верхнюю пластину по периметру отверстия для вставки центрифуги.

Установка центрифуги на стену - OD 100, B 250-


R10




6. Вставьте центрифугу в шкаф сверху, вставляя ее, держите центрифугу максимально у переднего края, как только останется около 10 см, переместите центрифугу как можно дальше к заднему краю, чтобы она вошла в настенный держатель. Если центрифуга правильно установлена на настенном держателе, рама из нержавеющей стали будет одновременно с верхней пластиной шкафа, и сзади не будет зазора. Если сзади есть зазор, центрифуга не стоит на настенном держателе! Повторите вложение.

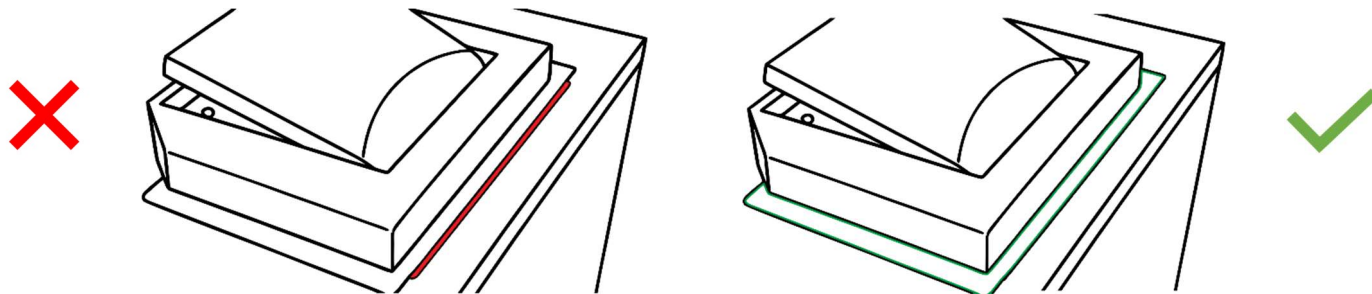

7. Отвинтите 2 болта в нижней части центрифуги и ввинтите предохранительный держатель в те же отверстия. Вкрутите 2 последних болта из нержавеющей стали в заранее подготовленные отверстия с помощью стопорных гаек.

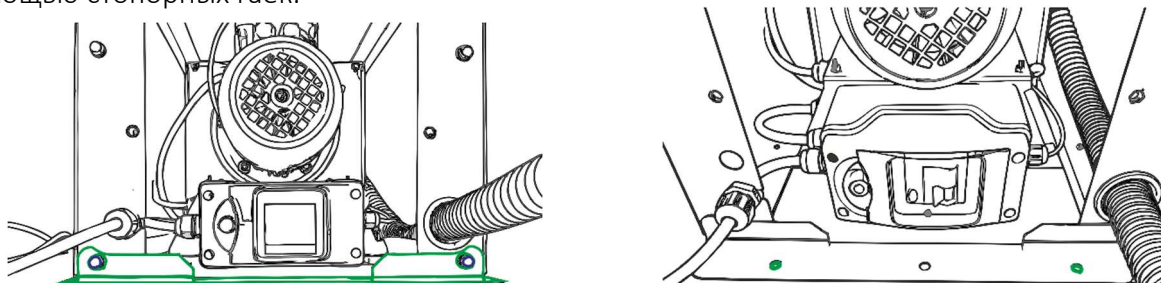

8. Переключите устройство защитного отключения в положение «включено».

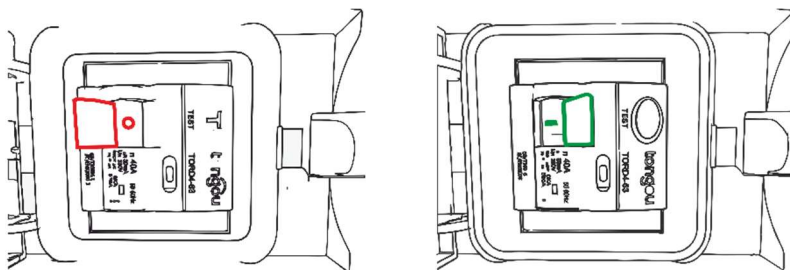

9. Установите инструкцию по эксплуатации на стене над центрифугой так, чтобы ее верхний край находился на высоте 165 см от уровня земли

Подключение продукта

⚠ WARNING Все электрические подключения и заземление устройства должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными правилами и стандартами.

После установки устройства на стене подключите центрифугу к электрической розетке / или подключите ее непосредственно к щитку (L - фаза – коричневый цвет, N - нейтраль – синий цвет, PE - заземление - цвет зеленый- желтый).

Ввод центрифуги в эксплуатацию

Перед первым запуском центрифуги убедитесь, что внутренний барабан центрифуги не поврежден, и что продукт не был поврежден во время установки.

Используйте центрифугу в соответствии с руководством по эксплуатации на крышке и стенке центрифуги (включено в приложение).