

Установка центрифуги на стену - OD 100, B 250-

R10






Что нужно для установки?




- Сверло с диаметром сверла 8 мм
- Уровень строительный, метр
- Маркер для обозначения отверстий для сверления
- 7 х дюбель 8 х 50 мм – входит в комплектацию
- 7 х шурупы из нержавеющей стали 5 х 60 мм – входит в комплектацию

Порядок установки центрифуги




1. После выбора подходящего места для установки поместите настенный держатель на стену таким образом, чтобы его верхний край был на высоте 900 мм, убедитесь, что держатель выровнен, используя строительный уровень, отметьте 6 отверстий маркером. Просверлите отверстия и вставьте в них дюбели. Надежно прикрепите настенный держатель к стене с помощью 6 шурупов из нержавеющей стали и убедитесь, что он выровнен. Верхний край центрифуги будет находиться на высоте 108 см от уровня пола, следуя схеме установки.

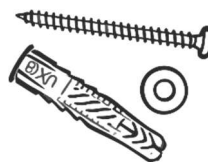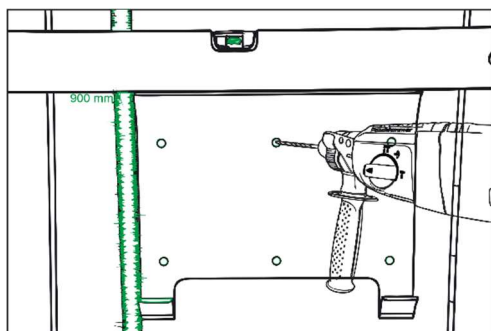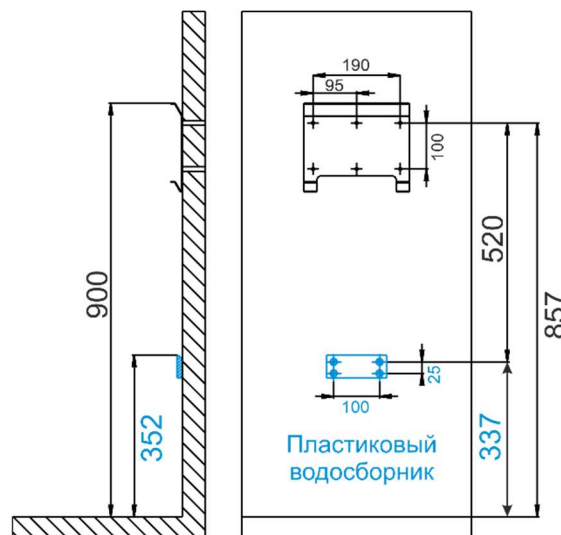

2. Убедитесь, что вы сняли крепежную пластину двигателя в задней части центрифуги! Без его удаления продукт работать не будет! Вытяните кабель питания и прикрепите кабельный ввод PG11 к корпусу.

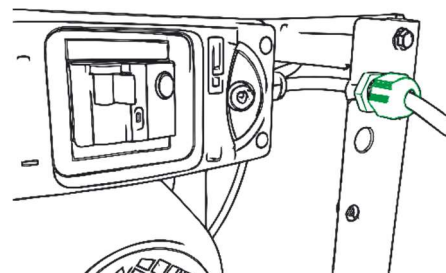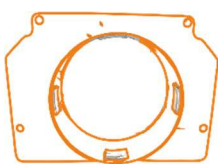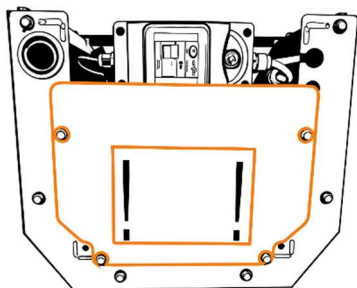

3. Вытяните сливной шланг, потянув его вниз так, чтобы можно было увидеть белую полосу, если вы не видите белую полосу, шланг недостаточно вытянут! Центрифуга не будет работать должным образом, и существует риск повреждения. Затем укоротите сливной шланг по мере необходимости.

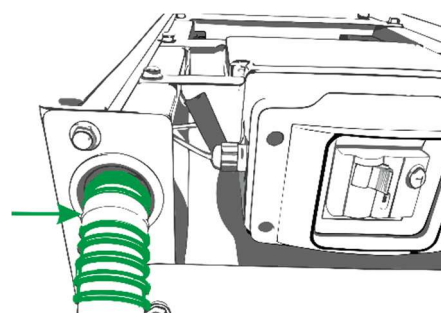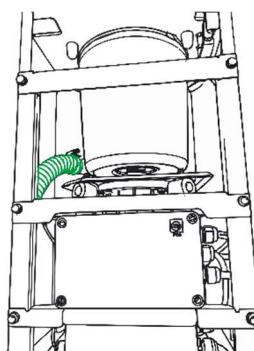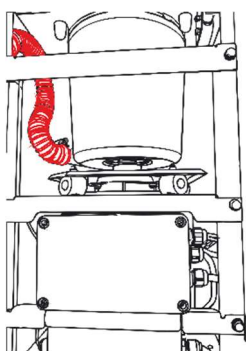


Установка центрифуги на стену - OD 100, B 250-



R10




4. Прикрутите ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИНУ (PROTECTIVE PLATE) к нижней части центрифуги, используя винты от транспортной пластины двигателя. ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА **должна быть установлена на протяжении всего времени, пока центрифуга находится в РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ**

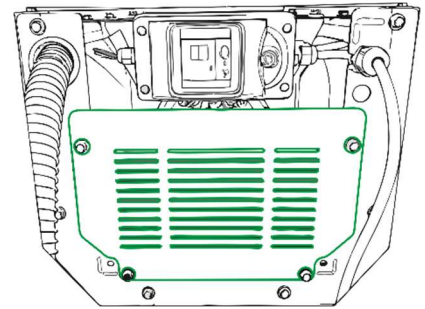

5. Установите центрифугу на настенный держатель и надавите на верхнюю часть пластиковой крышки центрифуги так, пока центрифуга не будет надежно закреплена на держателе.
6. Открутите 2 латунных болта на задней панели центрифуги и вверните предохранительный держатель в те же отверстия.
7. Отметьте отверстия в держателе с помощью маркера на стене в том же положении, где были болты (красная стрелка). Снимите центрифугу со стены. Просверлите последнее отмеченное отверстие, вставьте дюбель, снова установите центрифугу на настенный держатель, надавите на крышку центрифуги сверху, и прикрутите защитную пластину к стене с помощью шурупа из нержавеющей стали (зеленая стрелка).

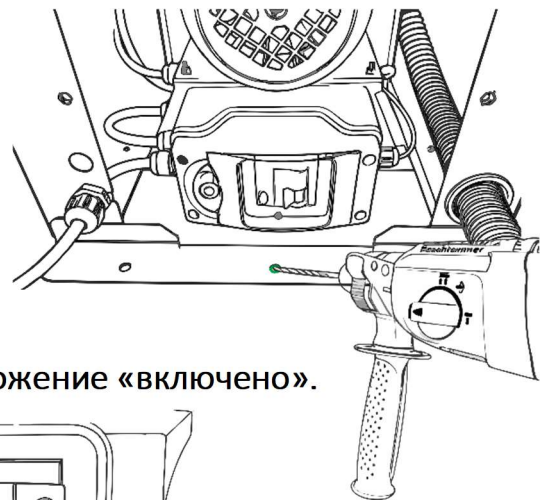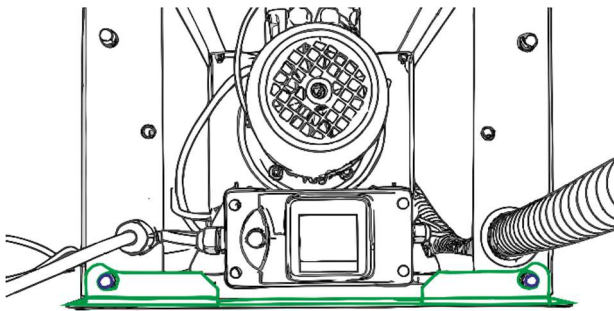

8. Переключите устройство защитного отключения в положение «включено».

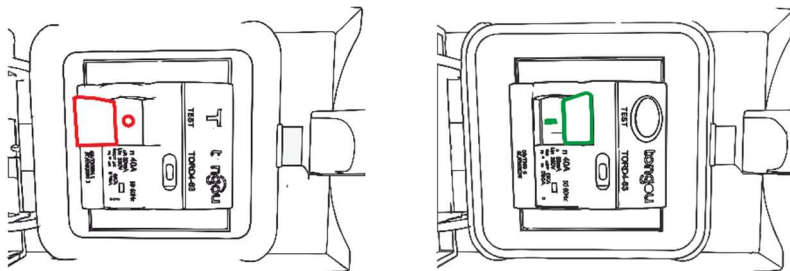

9. Поместите руководство по эксплуатации к стене над центрифугой так, чтобы ее верхний край находился на расстоянии 165 см от уровня пола.

Подключение продукта

⚠ WARNING Все электрические подключения и заземление устройства должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными правилами и стандартами.

После установки устройства на стене подключите центрифугу к электрической розетке / или подключите ее непосредственно к щитку (L - фаза – коричневый цвет, N - нейтраль – синий цвет, PE - заземление - цвет зеленый- желтый).

Ввод центрифуги в эксплуатацию

Перед первым запуском центрифуги убедитесь, что внутренний барабан центрифуги не поврежден, и что продукт не был поврежден во время установки.

Используйте центрифугу в соответствии с руководством по эксплуатации на крышке и стенке центрифуги (включено в приложение).