


⚠️ WARNING Все подключения должны быть выполнены в соответствии с местными правилами и стандартами, в случае сомнений следует проконсультироваться с местными сантехниками.

! WARNING Сливной шланг должен быть под уклоном по всей длине! Шланг нельзя сгибать или скручивать.

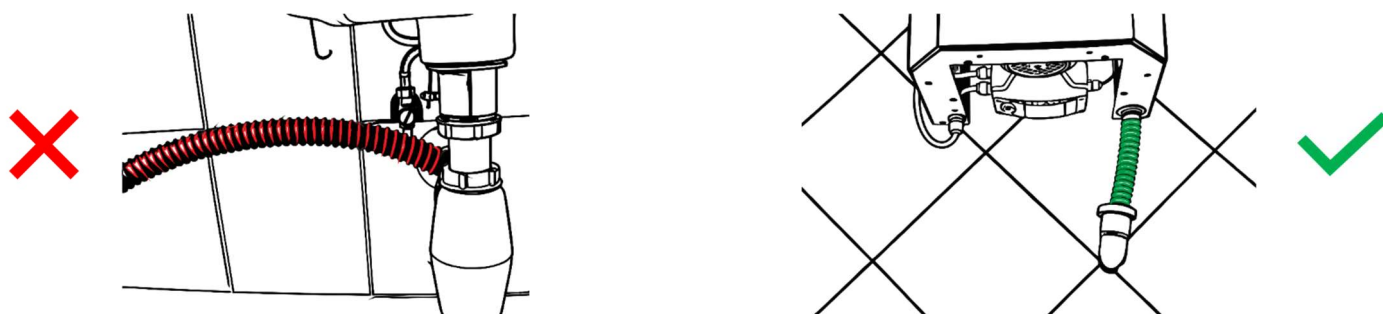

Рекомендуемое расположение розетки/распределительной коробки - рекомендуемый размер отверстия 90 x 90 мм

Отверстия для держателя centrifуги - от верхнего края панели - размеры должны соблюдаться! В случае другой толщины верхней панели, отверстия для держателей необходимо сдвинуть надлежащим образом, чтобы сохранить отступы 165 мм и 526 мм от верхней панели.

Рекомендуемое расположение отверстий для крепления шкафа к стене

Рекомендуемая толщина верхней панели 36 мм

Место подсоединения сливного шланга к сифону в стене

Вид сверху

Задняя панель (вид спереди)

min 80

36

126

max 126

90

190

92

220

18

165

100

526

566

716

min 850

min 600

А - кабель питания - длина 2,5 метра

В - сливной шланг - длина 0,7 метра

внутренний диаметр 25 мм
внешний диаметр 31 мм

Сифон можно разместить прямо в стене.


При необходимости укоротите сливной шланг, чтобы он не перекручивался и не перегибался по всей длине и чтобы был обеспечен уклон. Недостаточный уклон шланга может вызвать недостаточный слив воды, что может привести к повреждению продукта и появлению неприятных запахов.

Рекомендуемый метод отвода воды - OD 100, В 250-1



R10

Подключение к резервуару для сбора воды

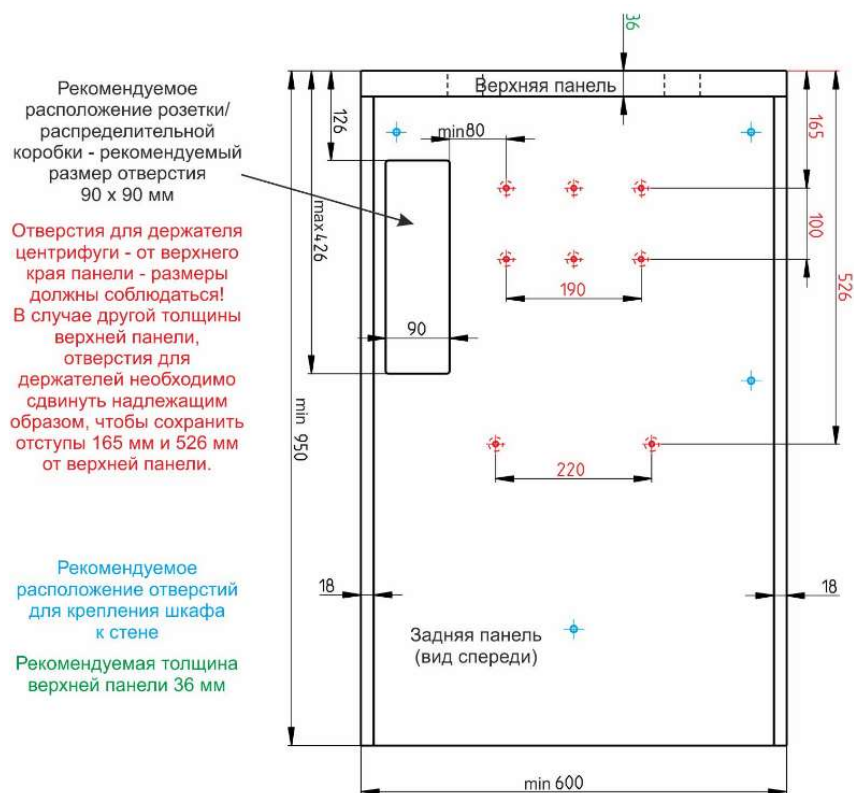

Вид спереди

Вы можете подсоединить сливной шланг к сливному каналу в полу или положить его вплотную к нему.

При необходимости укоротите сливной шланг, чтобы он не мешал свободному проходу и никто не мог получить травму. Если шланг уложен неплотно рядом со сливным каналом, мы рекомендуем обрезать конец шланга под углом 45°, чтобы предотвратить его засорение.

Рекомендуется подобный способ подключения только в местах, где возможен скользкий пол и наличие воды на полу.

⚠ WARNING После установки центрифуги и водосборника, при необходимости, укоротите сливной шланг, чтобы он выступал примерно на 5 - 10 см ниже верхнего края емкости.

