
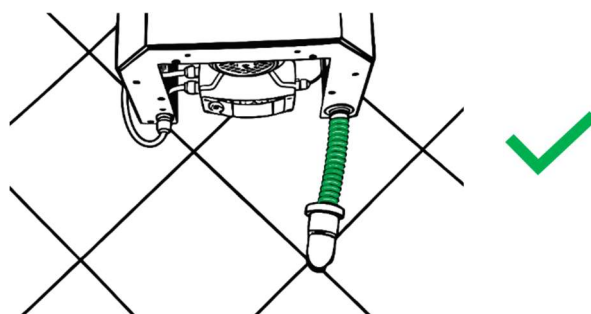


R10


⚠ WARNING Все подключения должны быть выполнены в соответствии с местными правилами и стандартами, в случае сомнений следует проконсультироваться с местными сантехниками.

⚠ WARNING Регулярно проверяйте сливной шланг на наличие засоров и, если он забит, очистите или поменяйте шланг!

⚠ WARNING Сливной шланг должен быть под уклоном по всей длине! Шланг нельзя сгибать или скручивать.

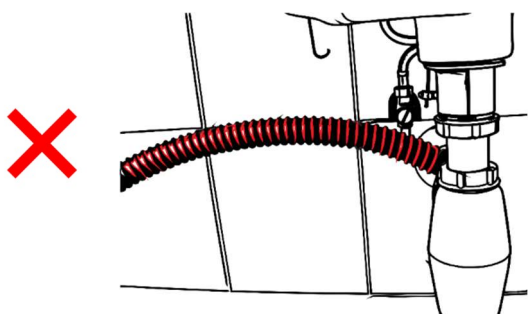

Подключение к отводу в стене

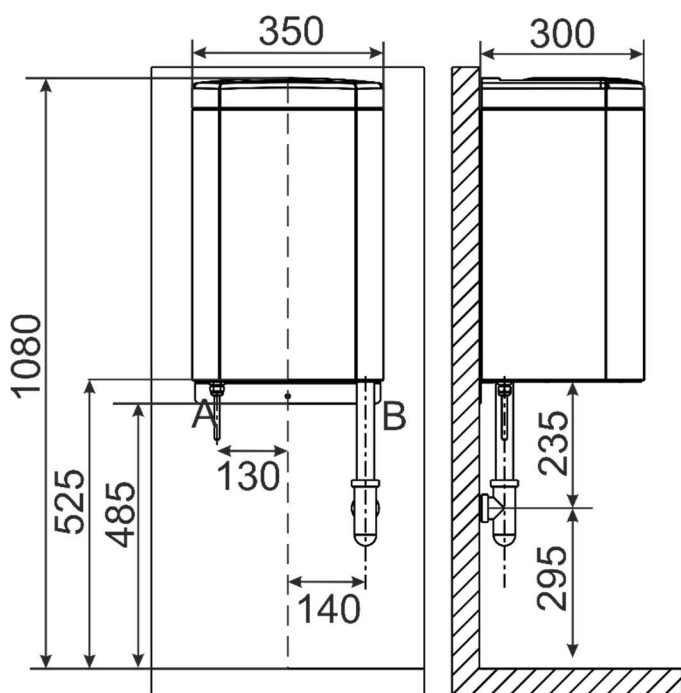

А – кабель питания - длина 2,5 метра

В – сливной шланг - длина 0,7 метра


внутренний диаметр 25 мм

внешний диаметр 31 мм

При необходимости укоротите сливной шланг, чтобы он не перекручивался и не перегибался по всей длине, должен быть уклон. Недостаточный уклон шланга может привести к недостаточному отводу воды, что может привести к повреждению продукта и неприятному запаху.

R10

Подключение к отводному каналу на полу

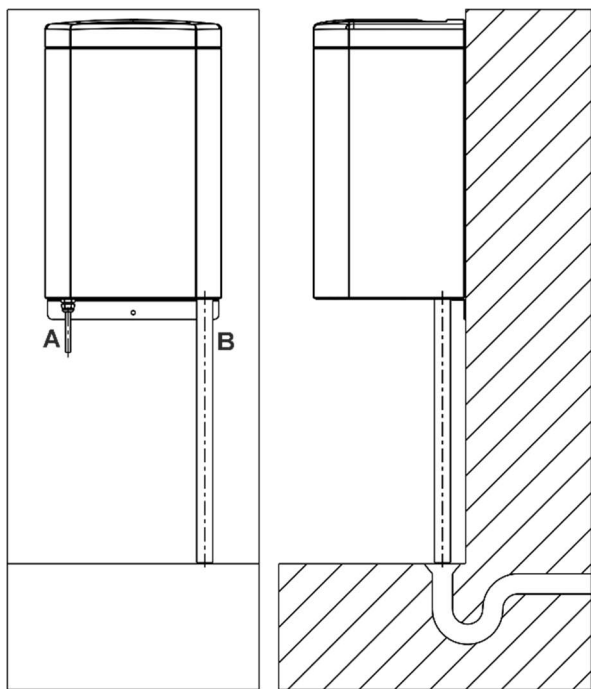


Сливной шланг можно подсоединить к сливному отверстию в полу или разместить рядом с ним.

При необходимости укоротите сливной шланг, чтобы он не препятствовал свободному проходу и во избежание травм. Если шланг свободно лежит рядом со сливом, рекомендуется отрезать конец шланга под углом 45°, чтобы он не забился.

Мы рекомендуем это подключение только в тех местах, где предполагается скользкий пол и вода на полу.

Подключение к водосборнику

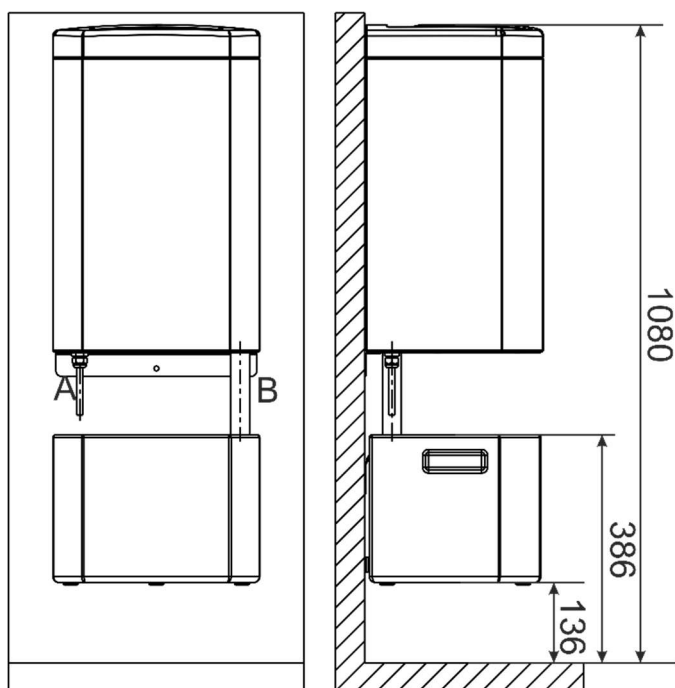

Сливной шланг можно установить в емкость для сбора воды, которая устанавливается на стене под центрифугой. Емкость водосборника составляет приблизительно 18 литров воды, и после наполнения водосборник выливается вручную.

После установки центрифуги и водосборника, при необходимости, укоротите сливной шланг, чтобы он выступал примерно на 5 - 10 см ниже верхнего края емкости. Вставьте шланг в отверстие в верхней части водосборника. Это гарантирует то, что он остается на месте во время использования устройства.

Такая установка возможна только на стене, которая может выдержать не менее 50 кг веса!!

⚠ WARNING После установки центрифуги и водосборника, при необходимости, укоротите сливной шланг, чтобы он выступал примерно на 5 - 10 см ниже верхнего края емкости

